

# GRAVOTECH

EXPRESSION OF THINGS


## LS シリーズ 原点調整方法



必要な物:

コピー用紙


使用するキーボードキー:

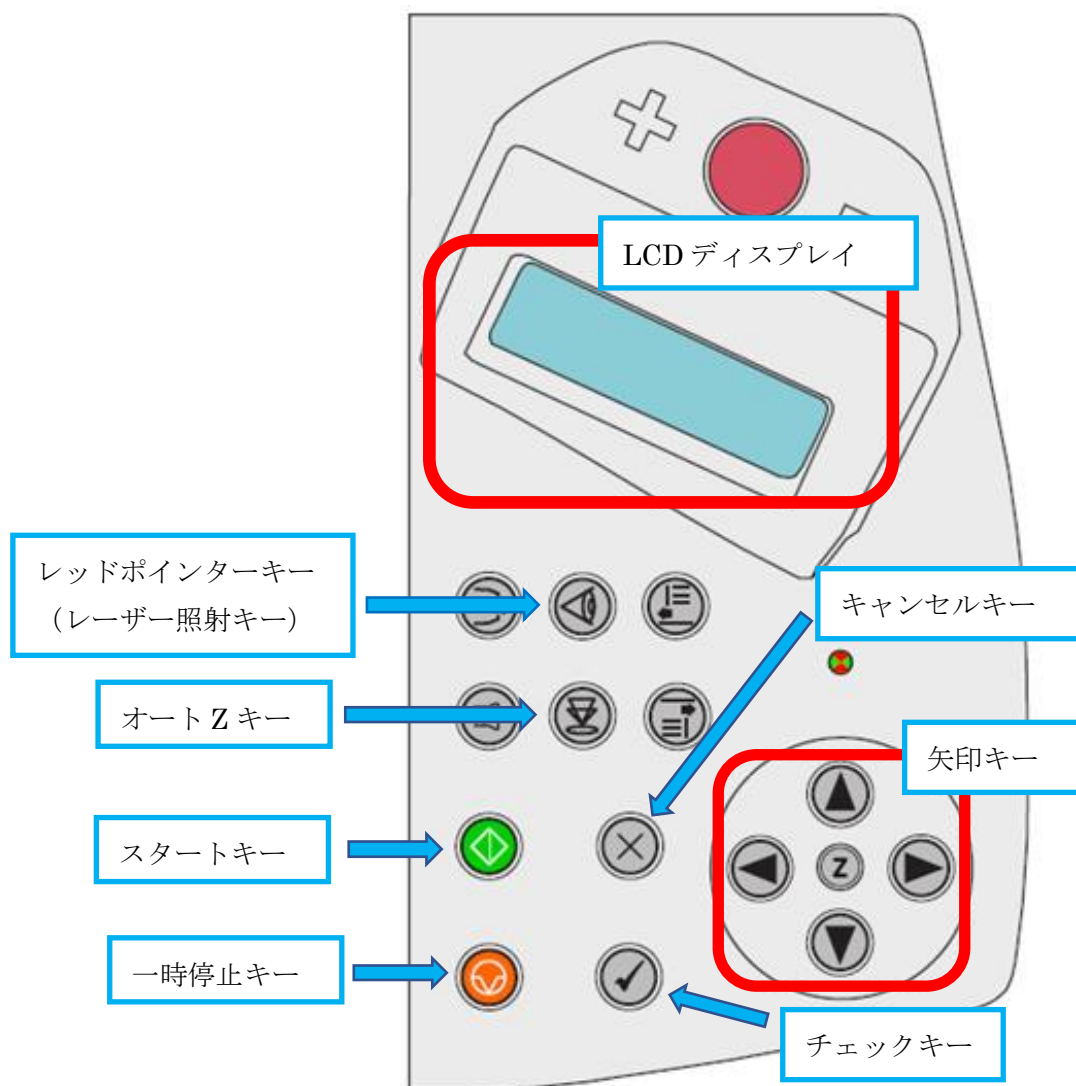

**注意：機器の電源を落とした状態でこの設定手順を始めてください。**


## 1. 【オートフォーカス】

①本体のレーザーテーブルの中心にコピー用紙を置き、カバーを閉じます。

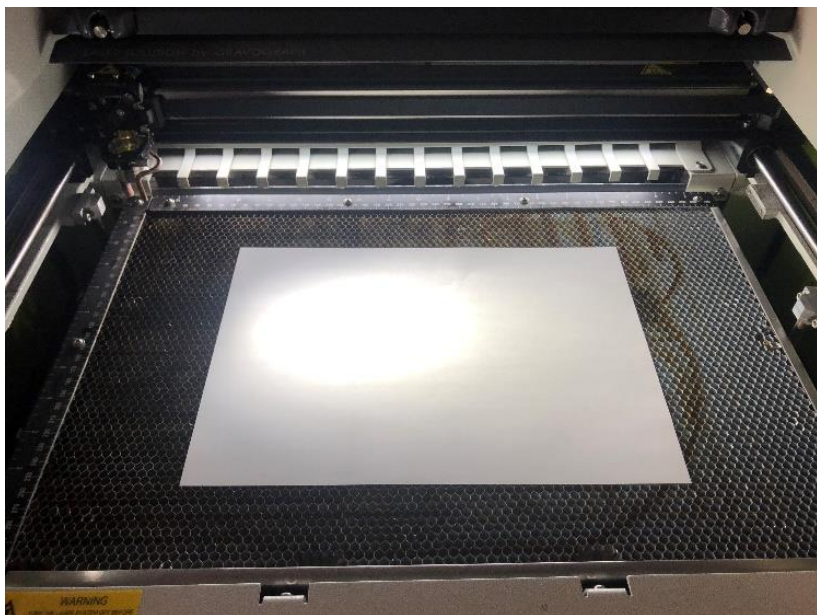


②電源を ON します。

③LCD ディスプレイの表示が“データテンソウ OK”となるまで待機します。

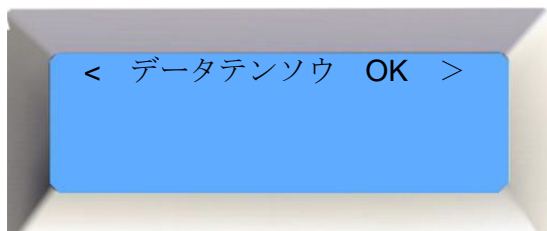

④矢印キーでレンズをコピー用紙の上まで移動します。

⑤オートフォーカスキー  を押します。


※テーブルが上下し、オートフォーカスが行われます。


⑥一度機械の電源を OFF します。

続けて原点調整を行います。


## 2. 【原点調整】



⑦機械の電源を ON します。

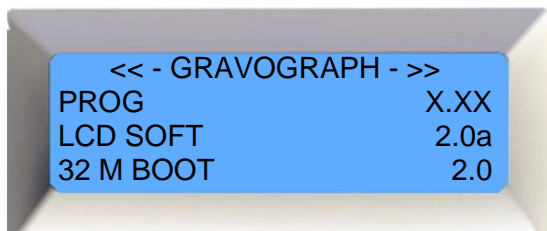
⑧画面が《GRAVOGRAPH》の表示に変わったらキャンセルキー  を押します。

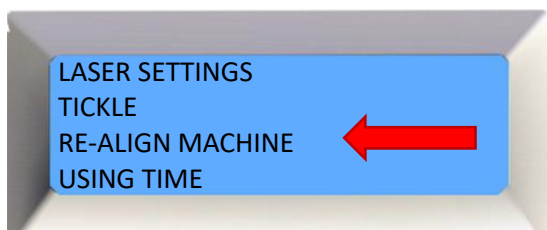

⑨矢印キー  を使用して“RE-ALIGN MACHINE”を選択しチェックキー  を押します。




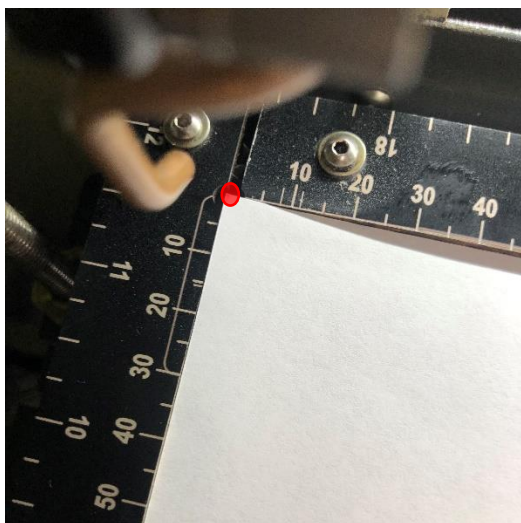
⑩矢印キー  を使用して、“RE-ALIGN X-Y”を選択し、チェックキー  を押します。

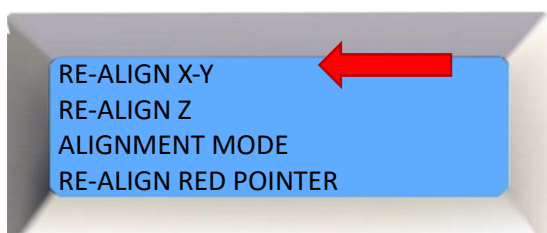


⑪下記の画面が出たら、コピー用紙を左角上に移動します。




⑫コピー用紙の左角上に、レッドポインターを合わせチェックキー  を長押しします。




⑬電子音になり、下記のメニューが表示されます。

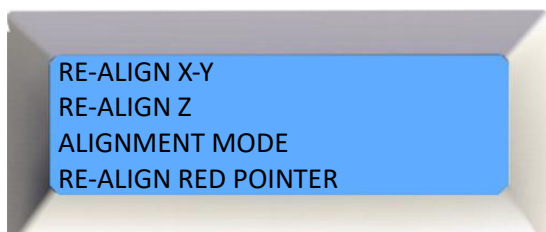

⑭キャンセルキー  を押し、メニューを抜けます。

⑮下記画面が表示されます。

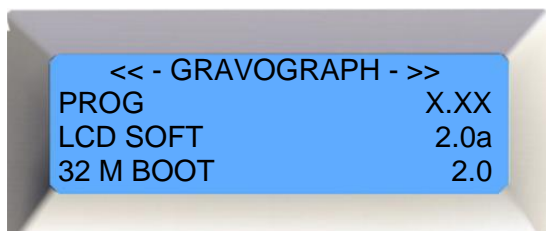

⑯「データテンソウ OK」の画面が表示されましたら、通常通り機械を使用頂けます。

