

GRAVOTECH

EXPRESSION OF THINGS

T08 バックアップファイル操作手順書




目次

バックアップ	2
復元	5

※バージョンにより表記、アイコンが異なる場合がございます。

バックアップ

- I. メインメニューから「環境設定」をタッチします。

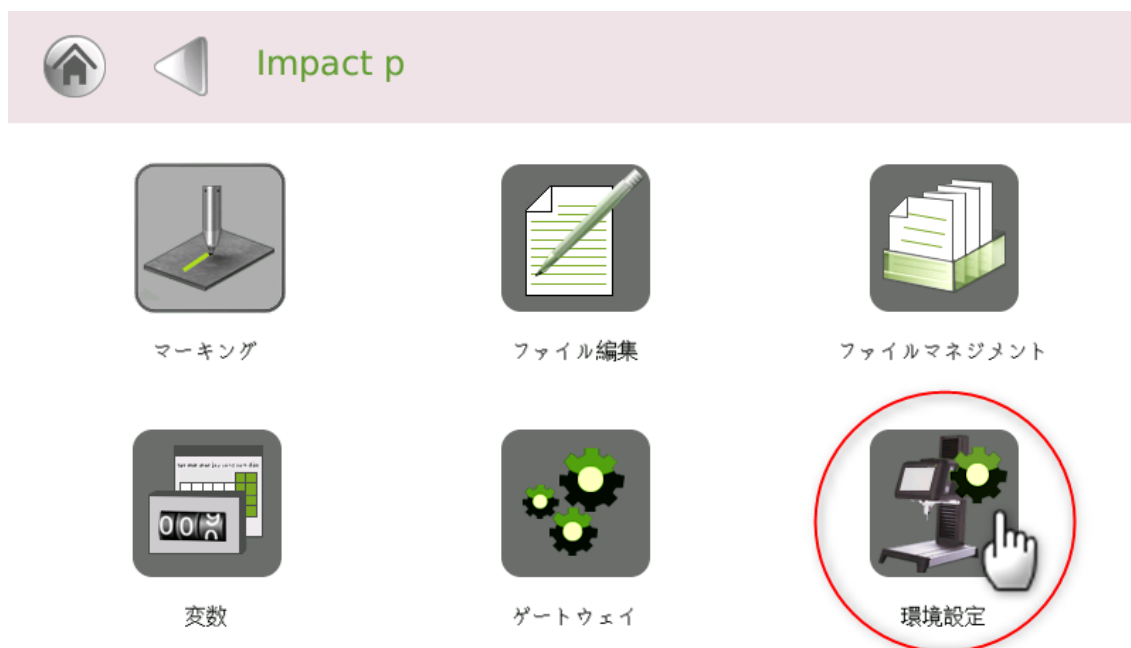

- II. 「マシン環境設定」をタッチします。



III. 「バックアップ」をタッチします。



IV. 機械背面の USB コネクタに USB メモリを接続し「バックアップ開始」をタッチします。

※USB メモリは「Fat32 形式」の物に限ります。



v. バックアップが USB メモリ内に保存されます。

ファイル名は「Impact p シリアルナンバー .tgz」となります。

シリアルナンバーは機械のより異なります。



バックアップ

バックアップ完了

Impact p [シリアルナンバー] .tgz

バックアップファイル(.tgz)は名前を変更してしまうと復旧する際にエラーが発生します。


名前は変更しないように宜しくお願い致します。

復元

- VI. バックアップメニューⅡの「環境設定」内の「復元」をタッチします。




- VII. ②バックアップファイル(.tgz)が入った USB メモリを機械背面の USB コネクタに接続し
ファイル復元のアイコンをタッチします。

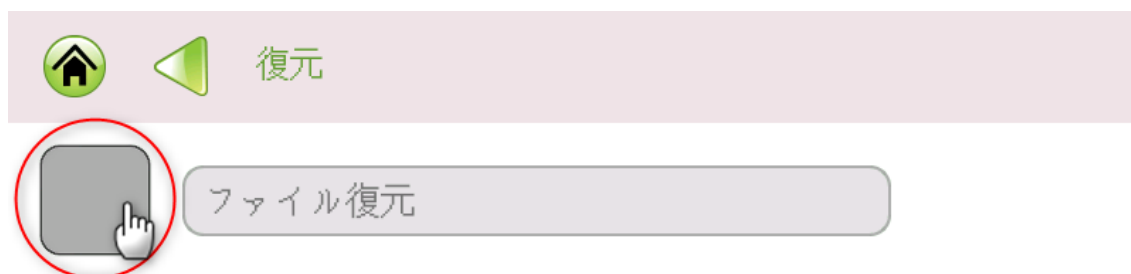

復元ファイル待ち...



VIII. USB 内に保存されたバックアップファイル(.tgz)をタッチします。

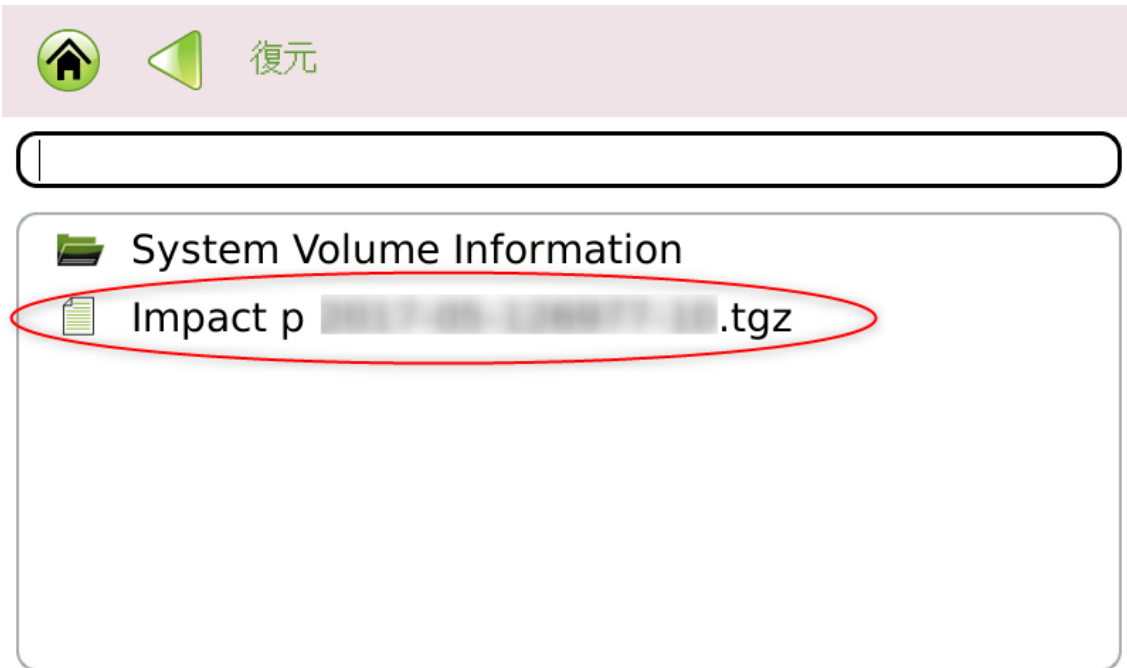

IX. 解凍が終了すると「部分的」か「複製」として復元したい項目が選択されます。

「部分的」の場合は復元したい項目にタッチし☑を付けます。

選択し、復元したい場合は下のアイコンをタッチします。



「複製」を選択すると全ての項目にチェック がつきます。

「部分的」と同様に復元したい場合は下のアイコンをタッチします。



- x. 復元が完了すると機械側から再起動を求められるので、機械本体の電源を切り、再度、電源を入れ直してください。
- 再起動が終わりましたらバックアップファイルのデータが復元されています。

以上