



GRAVOTECH
EXPRESSION OF THINGS

レーザー機 バックアップファイル操作手順書

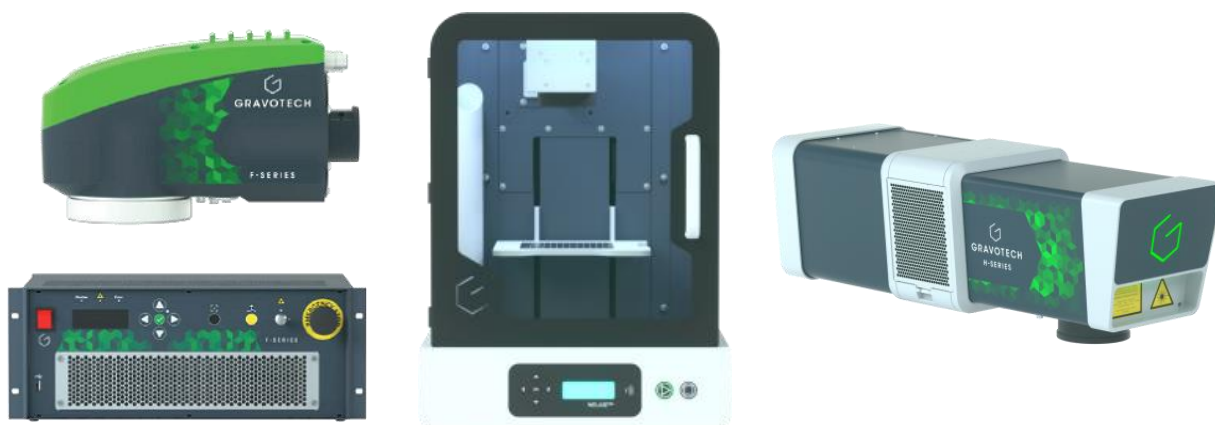


1.USB メモリの用意してください。
(ファイルフォーマットは FAT32 となります)

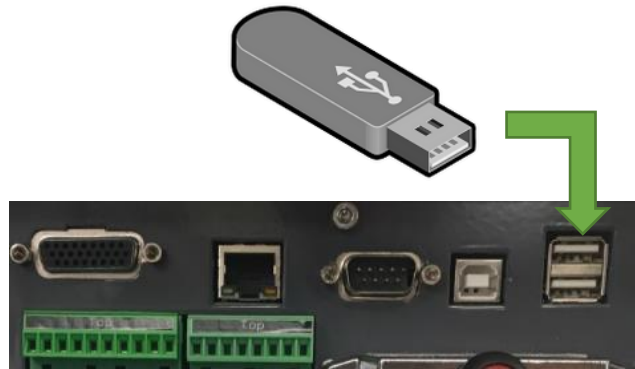


2.レーザーの背面の USB 端子に
USB メモリを差してください。

3.レーザーコントロールパネルの
a.左右矢印「SUPERVISOR」へ移動し
b.上下矢印で「BACKUP」を選択し
c.チェックを押してください。

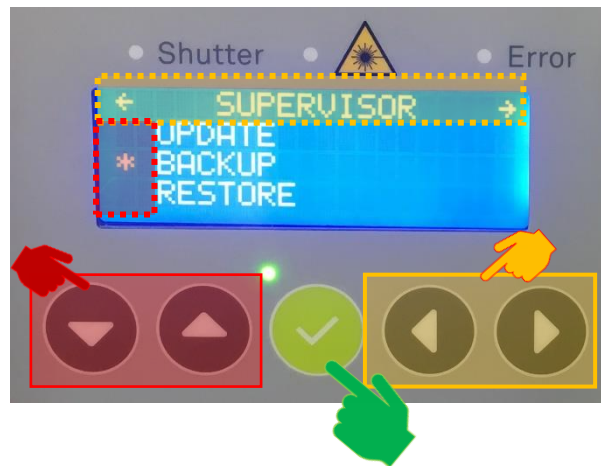

4.USB メモリを差しているのを確認して、
チェックを押してください。

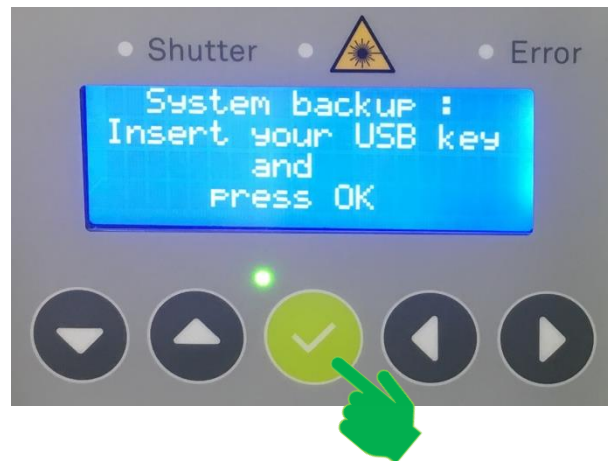

5.USB メモリ内にバックアップファイル
が生成されます。
「LSB 年月日-時分秒.tgz」となります。

